

その他の便利な機能

マルチアクセスについて	マルチアクセス	336
マルチタスクについて	マルチタスク	336
FOMA端末を振ったり横にして操作する	モーションコントロール	337
FOMA端末を開いて編集画面を表示する	スライド編集設定	339
指定した時刻に自動的に電源を入れる／切る	自動電源ON／OFF設定	340
一定の時間が経過するとアラームで知らせる	お知らせタイマー	340
指定した時刻に目覚まし音を鳴らす	目覚まし	341
アラームが鳴る時刻に自動的に電源を入れる	アラーム自動電源ON設定	342
スケジュールを管理する	スケジュール帳	343
よく使う機能を登録する	セレクトメニュー	348
スピードメニューを利用する	スピードメニュー	350
自分の名前やメールアドレスなどを登録する	自局番号	351
声や画像を録音／録画する	音声メモ／動画メモ	352
通話時間・料金を確認する	通話時間／通話料金	354
通話料金を自動でリセットする	通話料金自動リセット設定	355
通話料金の上限を設定して知らせる	通話料金上限通知	355
電卓として使う	電卓	355
メモを作成する	テキストメモ	356
電子辞典を利用する		357
英語／中国語／韓国語を訳す	翻訳リーダー	358
名刺リーダーを使う		360
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	スイッチ付イヤホンマイク	361
電源を入れたときの起動時間を短縮する	クイック起動設定	362
各種機能の設定状況を確認する	設定状況確認	362
各種機能の設定をリセットする	各種設定リセット	363
登録データを一括して削除する	データ一括削除	363

マルチアクセスについて

マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMSの3つの機能を同時に使用できる機能です。

- ・タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。
- ・同時に使用できる機能は次のとおりです。
 - ・音声電話：1通信
 - ・iモード、iアプリ、iモードメール、パソコンなどをつないだパケット通信：いずれか1通信
 - ・SMS：1通信
- ・マルチアクセスの組み合わせ ●P417

おしらせ

- マルチアクセス中はそれぞれの通信について通信料がかかります。

マルチアクセスでできる主な操作

通信中に音声電話を受ける

例 iモード中に音声電話を受けるとき

- 1 iモード中に音声電話がかかってくる
 - ・音声電話がかかってきたときの画面は、マルチアクセス中表示の設定によって異なります。
- 2 
 - ・通話の終了：通話中画面で  はい
 - ・サイト表示の終了：  サイト画面に切り替え  はい

通話中に他の通信を行う

例 音声電話通話中にiモードに接続するとき

- 1 音声電話通話中に   



- ・サイト表示の終了：サイト画面で  はい
- ・通話の終了：  通話中画面に切り替え 

新規起動メニュー

例 音声電話通話中にiモードメールを送信するとき

- 1 音声電話通話中に   
 - iモードメールの送信が終了すると通話中画面に戻ります。
 - ・メール作成の終了：メール作成画面で 
 - ・通話の終了：  通話中画面に切り替え 

マルチタスクについて

マルチタスク

マルチタスクとは、複数の機能を同時に実行し、画面を切り替えながら操作できる機能です。

- ・タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。
- ・同時に実行できる機能は2つまでです。ただし、ダイヤル発信、自局番号、マナーモード設定／解除は、他の機能が2つ実行されていても起動できる場合があります。
- ・機能によっては同時に起動できないものや制限のあるものがあります。
- ・マルチタスクの組み合わせ ●P418

新しい機能を実行する

例 音声電話通話中にスケジュールを表示するとき

- 1 音声電話通話中に   
- 2 スケジュールを表示
 - ・スケジュールの終了：スケジュールの画面で 
 - ・通話の終了：  通話中画面に切り替え 

おしらせ


- 動画や音楽データの再生中、ワンセグ視聴中、カメラの操作中などにメールを自動受信するなど、同時に多くの機能を実行すると、画面がスムーズに動作しなかったり、再生中の音声途切れることがあります。
- 新規起動メニューの1階層目を表示中に  を押すと自局番号を表示できます。ただし、実行中の機能や状態によっては表示できないことがあります。
- ワンセグ視聴中は、一部の機能をマルチウィンドウで実行できます。操作方法 ●P254

操作する機能を切り替える

複数の機能を実行中に  を押すと画面切替メニューが表示され、画面を切り替えて操作できます。

例 音声電話通話中にメール作成画面へ切り替えるとき

1 音声電話通話中に ▶ メール作成

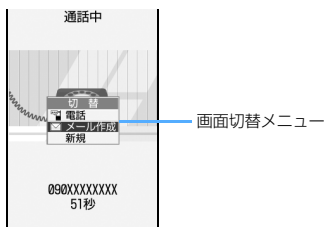

- ・通話中画面に戻す： ▶ 電話
- ・画面切替メニュー表示中に  を押すと新規起動メニューが表示され、新しい機能を起動できます。

実行中のすべての機能を一度に終了する

1 マルチタスク中に ▶ はい

FOMA端末を振ったり横にして操作する


モーションコントロール

D905iには、FOMA端末の動きを検出するモーションコントロールセンサーが内蔵されています。このセンサーにより、FOMA 端末を振ったり向きを変えたり、タップして操作ができます(モーションコントロール)。

- ・FOMA端末は地面に対して縦に持った状態から振ってください。
- ・振りすぎなどが原因で、人や物などに当たり、重大な事故や破損などにつながる可能性があります。モーションコントロールのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

タップとは

FOMA 端末の側面や、ディスプレイを軽くたたく操作です。
ミュージックスkipや、マチキャラのおしゃべりモードの操作で行います。

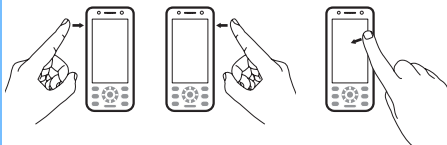

- ・タップするときは、指の腹で行ってください。
- ・FOMA端末の開閉に関わらず、側面やディスプレイの上部をタップします。

モーションコントロールの有効／無効を設定する

モーションコントロール設定

- ・各機能の利用方法については「モーションコントロールの使いかた」をご覧ください。▶P338
- ・利用中にモーションコントロールが正しく動作しなくなったときは、水平補正を実行してください。

1 ▶ 設定／NWサービス ▶ ▶ 各項目を設定 ▶

i モーション：

動画／ i モーション再生中のオートターンを設定。

ワイド再生…画像サイズがQVGA (320×240) のときはワイド再生に切り替わります。

フルブラウザ：

フルブラウザ表示中のオートターンを設定。

PDF対応ビューア：

PDF対応ビューア表示中のオートターンを設定。

ドキュメントビューア：

ドキュメントビューア表示中のオートターンを設定。

ワンセグ：

ワンセグ視聴画面表示中のオートターンやマルチウィンドウ中の画面切り替えを設定。

インテリア時計：

インテリア時計を設定。

マチキャラ：

マチキャラのモーションコントロールを設定。

新着メールダイレクト表示／ミュージックスkip／顔文字・絵文字・記号入力：

各機能を設定。

- 水平補正の実行：設定画面で  ▶ FOMA端末を、ディスプレイを上向きにして水平な場所に置く ▶ 

- ・水平補正が完了するまで、FOMA 端末を動かさずお待ちください。水平補正中にFOMA 端末を動かすと補正できません。

■ 操作方法の確認：各項目を選び

- 実際の操作を試す：マチキャラ、新着メールダイレクト表示、ミュージックスkip、顔文字・絵文字・記号入力の方法の説明画面で

モーションコントロールの使いかた


- FOMA端末を閉じていても開いていても操作できます。

オートターン

以下のときにFOMA端末を、地面に対して縦に持った状態から左に倒して横向きにすると、自動的に画面が横表示に切り替わります。FOMA端末を縦にすると、縦表示に戻ります。

- 動画／i モーション再生中
- フルブラウザ表示中
- PDF対応ビューア表示中
- ドキュメントビューア表示中
- ワンセグ視聴画面表示中（マルチウィンドウ中は画面切り替え●P254）


例 動画／i モーション再生中のとき

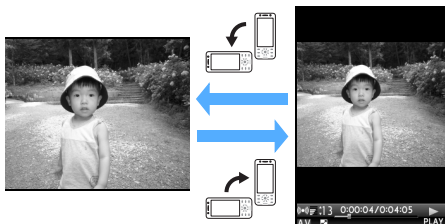

新着メールダイレクト表示

以下のときにFOMA端末を左右に2回振ると、受信したメールの内容を表示できます。

- メールを受信結果画面表示中
- メールを受信結果テロップ表示中

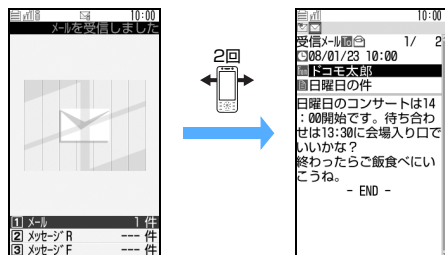


- 複数のメールを受信したときは最後に受信したメールが表示されます。
- i モード問合せでメールを受信しなかったときは表示できません。

ミュージックスkip


ミュージックプレーヤーの再生中にFOMA端末を前後や上下に振ったり、側面をタップすると次の音楽データに進んだり音楽データの先頭または前の音楽データに戻ります。

- バックグラウンド再生中も操作できます。

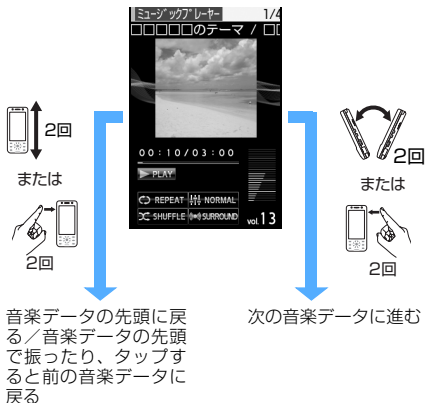

顔文字・絵文字・記号入力

文字入力中（顔文字／絵文字／記号入力が可能なとき）に、FOMA端末を左右に2回振ると顔文字一覧を表示できます。また、顔文字一覧／絵文字一覧／記号一覧の表示中にFOMA端末を左右に2回振ると一覧が切り替わります。

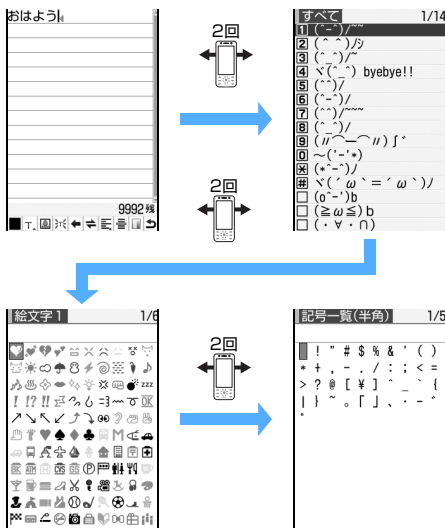

- 入力できない文字種の一覧には切り替わりません。
- 記号一覧表示中にFOMA端末を左右に2回振ると顔文字一覧に戻ります。

インテリア時計

FOMA端末を卓上ホルダ（別売）に置いているときや、ACアダプタ（別売）やDCアダプタ（別売）に接続して左側面を下にして置いたときに、待受画面に横置き用の時計を表示します。

例 デジタル5を24時間で表示するとき



- インテリア時計のデザインや表示形式、曜日の表示言語は、時計表示設定に従います。時計の背景画像（Flash画像、月替わりの12パターン）と表示位置は固定です。
- 次の場合はインテリア時計は表示されません。
 - i アプリ待受画面が設定されているとき
 - 卓上ホルダやACアダプタ、DCアダプタをコンセントに接続していないとき
 - 時計表示設定のデザインが「OFF」のとき
 - オールロック中、おまかせロック中

おしらせ

- フォーカスモード中にインテリア時計に切り替えると、フォーカスモードは解除されます。また、カスタム待受画面表示中にインテリア時計に切り替えると、カスタム待受画面の表示が消えます。

マチキャラのモーションコントロール

マチキャラ表示中にFOMA端末の向きを変えると、マチキャラが90度単位で回転します。マチキャラによっては、FOMA端末の向きを変えたり、左右に2回振ると特定の動きをします。また、待受画面でディスプレイを2回タップすると、おしゃべりモードを開始・終了します。

i アプリのモーションコントロール（直感ゲーム）

モーションコントロール対応ゲームなどの i アプリでは、FOMA端末を振ったり傾けたりして操作できます。

- お買い上げ時に登録されている「タマラン」「体感！ 珍さんの釣り物語」「地図アプリ」はモーションコントロールに対応しています。●P214、P238
- i アプリのモーションコントロールの利用は、モーションコントロール設定ではできません。

おしらせ

【共通】

- 以下の場合にはモーションコントロールは無効です。
 - ・ディスプレイの表示が消えているとき
 - ・プロテクトキーロック中
- ただし、上記の場合でも、i アプリのモーションコントロールは可能です。また、インテリア時計はプロテクトキーロック中でも利用できます。

【オートターンについて】

- 各表示画面から操作を実行しているときなどは切り替わらない場合があります。
- 動画／i モーションの一時停止中／編集、プレイリスト再生中、microSDメモリーカードからの連続再生中などはオートターンしません。また、サイトからの i モーション取得時の再生では、データを取得後に再生するタイプの i モーションのみオートターンします。
- ドキュメントビューアの場合、オートターンで横表示に切り替えると全画面表示になり、ガイド行の表示が消えます。ただし、キー操作で標準画面表示／全画面表示を切り替えているときは変わりません。

【その他】

- i アプリ実行中は新着メールダイレクト表示、ミュージックスキップ、顔文字・絵文字・記号入力はできません（マルチタスクで他の画面を表示している場合を除く）。
- 新着メールダイレクト表示を「ON」にしている場合、受信結果テロップ表示中は、顔文字・絵文字・記号入力より新着メールダイレクト表示が優先されます。
- プライバシーモード中（メール・履歴が「指定フォルダを非表示」の場合）は、新着メールダイレクト表示で非表示のフォルダ内のメールは表示されません。
- プライバシーモード中（メール・履歴が「認証後に表示」の場合）に新着メールダイレクト表示を行うには、端末暗証番号の入力が必要です。

FOMA端末を開いて編集画面を表示する

スライド編集設定

FOMA 端末を開くだけでメールの作成画面やスケジュールの編集画面などを表示できます。

1 (Menu) ▶ 設定／NWサービス ▶ (A) (B) ▶ 各項目を設定 ▶ (C)

- 各項目を「ON」にすると、以下のように動作します。

受信メール：

- 受信メール一覧／受信メール詳細画面でFOMA端末を開いたとき、クイック返信本文選択画面を表示。
- クイック返信本文が登録されていないときや、クイック返信設定が「OFF」のときは、返信用のメール作成画面を表示します。

送信メール：

- 送信メール一覧／送信メール詳細画面でFOMA端末を開いたとき、編集用のメール作成画面を表示。

未送信メール：

- 未送信メール一覧でFOMA端末を開いたとき、編集用のメール作成画面を表示。

チャットメール：

チャットメール画面でFOMA端末を開いたとき、送信する本文を入力する画面を表示。

スケジュール：

カレンダー画面／デイリービュー画面でFOMA端末を開いたとき、スケジュールの新規作成画面を表示。各詳細画面でFOMA 端末を開いたときは、編集画面を表示。

テキストメモ：

メモ一覧／テキストメモ参照画面でFOMA端末を開いたとき、テキストメモ編集画面を表示。

指定した時刻に自動的に電源を入れる／切る

自動電源ON／OFF設定

例 自動電源ONを設定するとき

- 1 (Menu) ▶ 設定／NWサービス ▶   
■ 自動電源OFFを設定： (Menu) ▶ 設定／NWサービス ▶   

2 各項目を設定 ▶

自動電源ON：

自動電源ONの設定／解除。

時刻：

自動的に電源を入れる時刻を設定。

- ・24時間制で入力します。時、分が0～9のときは、前に0を付けます。

繰り返し：

- ・毎日自動電源ONを繰り返します。

おしらせ

- 自動電源OFF設定を「ON」にしても、待受中以外の場合は、指定した時刻になっても、電源は切れません。動作中の機能が終了した後、電源は切れます。ただし、待受画面からの端末暗証番号入力画面（プロテクトキーロック認証解除用の端末暗証番号入力画面を除く）、FOMA端末の電源を入れた際に表示されるPIN1コード、PIN2コード入力画面の表示中は、電源は切れます。
- 病院、医療機関、航空機の中など、携帯電話の使用を禁止された場所では、電源を切るだけでなく自動電源ON設定を「OFF」にしてください。

一定の時間が経過するとアラームで知らせる

お知らせタイマー


1 タイマー時間を入力 ▶ または (Menu)

お知らせタイマーのカウントダウン画面が表示され、カウントダウンが開始されます。

- ・時間は1～60分の間で入力できます。1～9のときは、前の0は入力しないでください。
- ・カウントダウン中に電話やプッシュトークが着信したときや、 を押して他の機能を起動しても、カウントダウンは継続します。
- ・カウントダウン中に  または  を押すと、終了の確認画面が表示されます。確認画面表示中もカウントダウンは継続します。

指定した時間が経過すると

1 アラームが鳴る

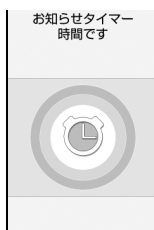

目覚まし音量で設定した音量でアラーム（「アラーム・メロディ」）が鳴り、決定キーの照明（青・緑・赤）が点滅します。バイブレータ設定の目覚まし鳴動時を設定している場合は、その設定に従って動作します。

2 で終了させる

待受画面に戻ります。

- ・鳴動中に約1分間何も操作しないか、、 以外を押すとアラームが止まります。

他機能動作中のアラーム通知について

動作	アラーム通知
通話中、プッシュトーク通信中	警告音が鳴ります。決定キーの照明の点滅や、バイブレータは動作しません。プッシュトーク通信中で発言権取得中の場合は、発言権は開放されず、そのまま発言できます。
通話保留中	保留解除後に上記動作となります。
データ送受信※1、電話やプッシュトークの発着信中・呼出中・切断中	上記動作終了後に動作します。

※ 1：パケット通信の送受信中は除きます。

指定した時刻に目覚まし音を鳴らす

目覚まし

目覚まし音を鳴らす時刻や音などを設定する

- 最大9件設定できます。

1 (Menu) ▶ ステーションリー ▶ [] ▶ [1] ~ [9]

- 設定してある目覚ましには、時刻の左に  を表示します。

■ 解除：目覚まし一覧からタイトルを選び (Menu)

2 各項目を設定

時刻：

目覚ましを鳴らす時刻を入力。

繰り返し：

なし…一度だけ目覚ましが鳴ります。

毎日…毎日目覚ましが鳴ります。

曜日指定…「曜日選択」を選択し、曜日を選択して (M) を押します。

メッセージ：

全角7／半角14文字まで入力可。

スヌーズ：

スヌーズ動作（目覚ましが鳴った後に停止する動作）を約30分間繰り返すかを設定。

5分…約1分間鳴動し、約4分間停止します。

10分…約1分間鳴動し、約9分間停止します。

15分…約1分間鳴動し、約14分間停止します。

3 (M) で音設定画面に切り替え ▶ 各項目を設定

目覚まし音：

設定時刻になったときの目覚まし音を設定。

- 「i モーションを選択」「メロディを選択」「ミュージックを選択」のいずれかを選択したときは、目覚まし音を設定します。音楽データの設定 ●P92

- 選択時にメロディ、動画／i モーションを再生して確認 ●P92

端末設定に従う…音の設定の目覚まし音に従います。

音量：

目覚まし音の音量を設定。

端末設定に従う…音量設定の目覚まし音量に従います。

4 (M) でその他設定画面に切り替え ▶ 各項目を設定

バイブレータ：

設定時刻になったときの振動を設定。

選択する…バイブレータの種類を選択します。

端末設定に従う…バイブレータ設定に従います。

イルミネーションパターン／イルミネーションカラー：

設定時刻になったときの決定キーの照明の点灯パターン／色を設定。

選択する…点灯パターン／色を選択します。

端末設定に従う…イルミネーション設定に従います。

5 (M)

待受画面に  または  (スケジュールアラームも設定しているとき) が表示されます。

おしらせ

- 目覚まし音に設定したデータを削除した場合は、「端末設定に従う」になります。
- メロディによっては、イルミネーションパターンを「メロディ連動」にすると、決定キーの照明が点灯／点滅しないことがあります。

設定時刻になると

1 目覚まし音が鳴る



設定した内容に従って動作します。動画／i モーションを設定した場合は、それらが表示されます。

- 他機能動作中のアラーム通知 ●P340

2 (M) で終了させる

■ スヌーズが「5分」の場合

設定時刻になったとき



- 1分間何も操作しない
- 、以外のキーを押す

スヌーズ動作
(鳴動音停止)

- 鳴動中に電話やプッシュトークの着信があると、スヌーズ動作になります。

■ スヌーズが「なし」の場合

設定時刻になったとき



- 1分間何も操作しない
- 、以外のキーを押す

鳴動音停止

- 鳴動中に電話やプッシュトークの着信があると、目覚まし音が止まります。

設定時刻に動作しない場合について

- オールロック中、パーソナルデータロック中は動作しません。
- 目覚ましとスケジュールアラームを同じ時刻にすると、目覚まし動作した後、スケジュールアラームが動作します。スケジュールアラームの動作を終了させた後は、目覚ましのスヌーズが「5分」「10分」「15分」のときはスヌーズ動作を継続し、スヌーズが「なし」のときは目覚まし音が停止した状態の画面が表示されます。

アラームが鳴る時刻に自動的に電源を入れる

アラーム自動電源ON設定

スケジュールや目覚まし、ワンセグの予約スケジュールで指定した日時に電源が入っていなかったとき、電源が自動的に入り、アラーム／目覚まし音が鳴るようにします。

- 1 ▶ **設定／NWサービス** ▶

おしらせ

- 病院、医療機関、航空機の中など、携帯電話の使用を禁止された場所では、電源を切るだけでなく本設定を「OFF」にしてください。
- 本機能が「ON」で、PIN1コードON／OFF機能が「ON」の場合は、スケジュールや目覚ましで指定した日時になると電源がONになり、以下のように動作します。
 - ワンセグの予約スケジュール（アラーム開始時間を「15秒前」、「30秒前」、「45秒前」のいずれか）のときはPIN1コード入力画面が表示された後にアラームが鳴る場合があります。ただし、アラームが鳴る前にPIN1コードを入力すると、待受画面が表示され、その後アラームが鳴ります。
 - スケジュール、目覚まし、またはワンセグの予約スケジュール（アラーム開始時間を「15秒前」、「30秒前」、「45秒前」以外）のときはアラームが鳴り、でアラームを終了させた後、PIN1コード入力画面が表示されます。

仕事の予定などを登録しておく、設定日時になったとき画面表示やアラーム音でお知らせします。

カレンダーを表示する

1 (㊦) (1秒以上)

日付は、当日はピンク、土曜日は青、休日・祝日は赤で表示されます(カラーテーマ設定により、色は異なる場合があります)。



用件アイコン

その日のスケジュール(4件以上あるときは4件目以降は「:」で表示)

カレンダー画面

- 複数のスケジュールを設定している日は、最も早い時刻に登録しているスケジュールの用件アイコンが表示されます。また、そのスケジュールの時間が過ぎたあとも、用件アイコンは変わりません。
- で日付を移動します。(㊦)を押すとディリビュー画面が表示されます。
- 前月/翌月の切り替え: (㊦) / (㊦)
- カレンダーは、前回終了したときの表示形式で表示されます。

■ 特定の日を指定して表示: カレンダー画面で

(Menu) (㊦) (㊦) 年月日を入力

・当日に戻す: (Menu) (㊦) (㊦)

・ディリビュー画面からの操作: (Menu) (㊦) (㊦) (当日に戻す: (Menu) (㊦) (㊦))

おしらせ

- カレンダーの祝日は「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律」(平成17年法律第43号までのもの)に基づいています。また、春分の日・秋分の日、前年2月1日の官報で発表されるため、カレンダーの表示と異なる場合があります(2007年10月現在)。上記法律は2007年1月から施行されていますが、2006年までの一部の祝日、振替休日については改正前の日付、祝日名で表示されませんのでご注意ください。
- カレンダーは2000年1月1日から2060年12月31日まで表示できます。

カレンダーの表示形式を設定する

カレンダーモード設定

1 カレンダー画面を表示 (Menu) (㊦) (㊦) 各項目を設定 (㊦)

動作モード:

(㊦)を押して日付を移動したときのカレンダーの表示方法を設定。

マンスリーモード…1ヶ月ごとに画面が切り替わります。

スライドモード…1週間ごとに画面がスクロールします。

表示モード:

1週間の始まりの曜日を設定。

ノーマルモード…日曜日になります。

ビジネスモード…月曜日になります。

休日を設定する

休日設定

日付や曜日を指定して設定します。

- 最大登録件数(日付指定) ●P439

例 日付を指定して休日を設定するとき

1 カレンダー画面を表示 日付を選び (Menu)

(㊦) (㊦) (㊦)

設定した日付の色が変わります。

- 毎年繰り返して休日にする: 休日にする日付を選び (Menu) (㊦) (㊦) (㊦)

■ 解除: 日付を選び (Menu) (㊦) (㊦) (㊦)

- 全解除: (Menu) (㊦) (㊦) (㊦) (㊦)

■ 曜日を指定して休日を設定:

① (Menu) (㊦) (㊦) (㊦) (㊦) (㊦) (㊦)

- 日曜日以外の曜日を選択したり、日曜日の選択を解除するとガイド行に「リセット」が表示されます。お買い上げ時の状態に戻すときは (Menu) を押します。

② (㊦)

- 曜日が1つも選択されていない状態で登録すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

祝日を設定する

祝日設定

●最大登録件数●P439

1 カレンダー画面を表示▶

■ 変更：祝日を選び  操作3

■ 削除：祝日を選び  はい

- お買い上げ時に設定されている祝日は削除できません。

2

3 各項目を設定▶

祝日名：

全角11／半角22文字まで入力可。

- お買い上げ時に設定されている祝日の祝日名は変更できません。

表示：

祝日表示のON／OFFを選択。

ON…カレンダー画面では祝日に設定した日付の色が休日色に変わり、選ばれているときは年月の横に祝日名が表示されます。デイリービュー画面では  と祝日名が表示されます。

日付：

祝日に設定する日付を入力。

- お買い上げ時に設定されている祝日の日付を変更するときは、「カスタマイズ」を選択してから日付を入力してください。

スケジュールを登録する

●最大登録件数●P439

1 (1秒以上)

2 スケジュールを登録する日付を選び

- デイリービュー画面でも  を押します。

3 各項目を設定

設定 (新規作成) 	
	予定
終日	OFF
開始日時	2008/01/23(水) 10:00
終了日時	2008/01/23(水) 10:00
要約・メモ	

 (用件アイコン)：

アイコンを選択。

予定：

選択した用件アイコンに対応した内容を表示。必要に応じて変更(全角100／半角200文字まで)。

- 内容変更後にアイコンを変更しても、内容は変更されません。

終日：

時間を指定せずに終日のスケジュールとして設定。

ON…デイリービュー画面のスケジュールの日付・時刻表示部分には「終日」と表示されます。長期間スケジュールを終日にする、日付の後に「終日」と表示されます。

- 終日を「ON」にしたスケジュールのアラームは、設定した日の00:00になると動作します。

開始日時：

開始日時を入力。

- 2060年12月31日まで設定できます。
- 終日の場合は時刻を設定できません。

終了日時：

終了日時を入力。

- 開始日時よりも後の日付にすると(長期間スケジュール)、カレンダー画面には、設定した日付の右上に  が表示されます。また、デイリービュー画面とスケジュール詳細画面の用件アイコンなどの下に  が表示されます。

要約・メモ：

全角300／半角600文字まで入力可。

4 でメンバーリスト選択画面に切り替え

5 <メンバーリスト選択>▶登録メンバーを選び

- 5名まで登録できます。メンバーリストから、電話やプッシュトークを発信したり、メールを送信できます。
- 電話帳の1件目に登録されている電話番号、メールアドレス、URLが登録されます。

■ 削除：メンバーを選び 

6 でアラーム設定画面に切り替え▶各項目を設定

アラーム(スケジュールアラーム)：

アラームを鳴らすかを設定。

- 「あり」を選択し、「i モーションを選択」「メロディを選択」「ミュージックを選択」のいずれかを選択したときは、アラーム音を設定します。音楽データの設定●P92
- 選択時にメロディ、動画／i モーションを再生して確認●P92
- 「あり」にし、「端末設定に従う」にすると、音の設定のスケジュール音に従います。

予告アラーム：

開始日時より前にアラームを鳴らすかを設定。

- アラーム音の選択方法はアラームと同じです。

予告アラーム時間(分前)：

開始日時の何分前に予告アラームを鳴らすかを設定。

7 ㊦でその他の設定画面に切り替え▶各項目を設定

繰り返し：

繰り返し動作を設定。

なし…一度だけスケジュールアラームが起動します。

曜日指定…「曜日選択」を選択し、アラームを鳴らす曜日を選択して ㊦ を押します。

●開始年月日を「31日」やうるう年の「2月29日」などにし、繰り返し設定を「毎月」または「毎年」を選択すると月末（「30日」や「2月28日」など）が繰り返し日となります。

●繰り返しにすると（繰り返しスケジュール）、カレンダー画面には、設定した日付の右上に ㊦ が表示されます。ただし、設定した最初の日だけに用件アイコンが表示されます。また、デイリービュー画面とスケジュール詳細画面の用件アイコンの下に ㊦ が表示されます。

イメージ：

スケジュールアラーム画面に表示するイメージを設定。

あり…「画像選択」を選択し画像を選択します。Flash画像は設定できません。

なし…お買い上げ時のイメージが表示されます。

8 ㊦

●アラームや予告アラームを設定したスケジュールを登録すると、待受画面に ㊦ または ㊦ （目覚ましも設定しているとき）が表示されます。

待受画面からスケジュールを登録する

1 スケジュールを登録する日時を8桁の数字で入力▶ ㊦

新規作成画面が表示されます。

（例）1月23日午後3時の場合：「01231500」と入力する

●日付を省略して時2桁、分2桁を入力すると、当日の新規作成画面が表示されます。ただし、現在の時刻より前の時刻を入力した場合は、翌日の日付の新規作成画面が表示されます。

2 スケジュールを登録

操作方法は「スケジュールを登録する」の操作3以降と同じです。●P344

おしらせ

●スケジュールアラームと予告アラームに設定したデータ（動画／i モーション、メロディ、音楽データ）を削除した場合は、「端末設定に従う」になります。

設定日時になると

1 アラームが鳴る



設定した内容に従って動作します。イメージや動画／i モーションを設定した場合は、それらが表示されます。ただし、イメージにパラバマンガを設定しているときは、最初のコマが表示されます。

スケジュールアラーム画面

2 ㊦で終了させる

- 鳴動中に1分間何も操作しないか、 ㊦ 、 ㊦ 以外を押してもアラームが止まります。
- 同じ日に複数のスケジュールを設定しているときは、アラームを止めてから、 ㊦ で他のスケジュールの内容を確認できます。
- アラームを止めてから ㊦ を押すとスケジュール詳細画面が表示され、スケジュールの内容を変更できます。スケジュールの内容の変更方法は「スケジュールを確認する」の操作3と同じです。●P346
- 他機能動作中のアラーム通知●P340
- プライバシーモード中（スケジュールが「認証後に表示」の場合）は、動作しません。また、プライバシーモード中（スケジュールが「指定スケジュール非表示」の場合）でシークレット属性のアラームも動作しません。それ以外で設定日時に動作しない場合は、「設定時刻に動作しない場合について」を参照してください。●P342

おしらせ

- 音量は、スケジュール音量で鳴ります。
- イルミネーションやバイブレータの動作は、イルミネーション設定やバイブレータ設定に従います。
- 予告アラームを設定しているときは、開始日時前に予告アラームが鳴ります。

スケジュールアラームの初期値を設定する アラーム初期値設定

- 初期値を変更しても、登録済みのスケジュールの設定は変更されません。

1 カレンダー画面を表示 ▶ (Menu) [E] [S] ▶ 各項目を設定 ▶ (M)

通常登録時：

待受画面以外からスケジュールを登録するときのスケジュールアラームの初期値を設定（お買い上げ時：アラームあり）。

待受画面から登録時：

待受画面からスケジュールを登録するときのスケジュールアラームの初期値を設定（お買い上げ時：アラームあり）。

スケジュールを確認する

1 カレンダー画面を表示

- 特定の用件のスケジュールのみ表示（用件別表示モード）：

① カレンダー画面で (Menu) [E] [E]

- ・全用件表示： (Menu) [E] [1]
- ・デイリービュー画面からの操作： (Menu) [4] [E]

全用件表示に戻す： (Menu) [4] [1]

② 用件アイコンを選び (M)

カレンダー画面、デイリービュー画面の右上に選択した用件アイコンが表示され、その用件アイコンのスケジュールのみ表示されます。

2 スケジュールの登録日を選び (M)



デイリービュー画面

- ・デイリービュー画面では、(M) で日付が切り替わります。

3 スケジュールを選び (M)



スケジュール詳細画面

■ 変更：

- ① スケジュール詳細画面で (M)
 - ・デイリービュー画面からの操作：スケジュールを選び (Menu) [E]
- ② スケジュールの内容を変更 ▶ (M) ▶ はい

おしらせ

- 表示中のスケジュールの内容に電話番号・メールアドレス・URLが含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To機能を利用できます。

スケジュールをコピー／貼り付けをする

- ・長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールをコピーして貼り付けた場合は、設定されていた日数分のスケジュールが貼り付けられます。
- ・コピーしたスケジュールはスケジュール帳を終了するまで記録され、何度でも貼り付けることができます。ただし、記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると内容は上書きされます。

1 カレンダー画面を表示 ▶ スケジュールの登録日を選び (M)

2 スケジュールを選び (Menu) [E] [1]

3 (クリア)

4 スケジュールを貼り付ける日付を選び (Menu) [E]

- ・デイリービュー画面からの操作： (Menu) [E] [E]

メールを作成する

スケジュールを i モードメールの本文として送信します。

- ・操作画面によって、送信できる件数が異なります。

○：実行可 ×：実行不可

送信方法	1件送信	1日送信／全件送信※1
操作画面		
カレンダー画面	×	○
デイリービュー画面	○	○
スケジュール詳細画面	○	×

※ 1：過去分を含む登録しているすべてのスケジュールが送信されます。

- ・スケジュールはメール本文にDate To形式で入力されます。▶P357
- ・メール本文の容量を超えたスケジュールは、超過した分が削除されます。
- ・用件別表示モードのときは、表示されている用件だけがメール本文に入力されます。
- ・1日送信／全件送信の場合はプライバシーモード中のときは、シークレット属性でないスケジュールだけがメール本文に入力されます。

例

デイリービュー画面から1件のスケジュールをメール送信するとき

1 デイリービュー画面を表示 ▶ スケジュールを選び (M)

- 1日送信: (Menu) [7] [1] [2]
- 全件送信: (Menu) [7] [1] [3]
- カレンダー画面からの操作: (Menu) [8] [1] ▶ [1] ~ [2]
- スケジュール詳細画面からの操作: (M)

スケジュールデータをメールに添付する

スケジュール1件分のデータをメールに添付して送信します。

- カレンダー画面からは操作できません。

例

デイリービュー画面から添付するとき

1 デイリービュー画面を表示 ▶ スケジュールを選び (Menu) [7] [1] [4]

- スケジュール詳細画面からの操作: (Menu) [4] [2]

メールを検索する

送受信したメールをスケジュールから検索します。

例

カレンダー画面から受信メールを検索するとき

1 カレンダー画面を表示 ▶ メールを検索する日を選び (Menu) [8] [2] [1]



- 送信メールの表示: (Menu) [8] [2] [2]
- デイリービュー画面での受信メールの表示: (Menu) [7] [2] [1]
- 送信メールの表示: (Menu) [7] [2] [2]
- 受信/送信メールの見かた ● P185
- メール検索の解除: (Menu) [0]

スケジュールを削除する

- 操作画面によって削除できる件数が異なります。

○: 実行可 ×: 実行不可

削除方法 操作画面	1件削除	1日削除/選択日 前日まで削除/ 全件削除
カレンダー画面	×	○
デイリービュー画面	○	○
スケジュール詳細画面	○	×

- 長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールを削除すると、選択日だけでなく長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールが含まれるすべての日からスケジュールが削除されます。「選択日前日まで削除」を選択した場合でも、長期間スケジュールが前日にかかっているときには、選択日以降にかけてのスケジュールもすべて削除されます。

例

デイリービュー画面からスケジュールを削除するとき

1 デイリービュー画面を表示 (Menu) [3]

2 [1] ~ [3]

- 選択した日を含む長期間スケジュールを登録している場合、「1日削除」または「選択日前日まで削除」を選択すると長期間スケジュールも削除するかの確認画面が表示されます。

■ 全件削除: [4] ▶ 端末暗証番号を入力

- 用件別表示モードのときは、選択されている用件のデータのみが対象になります。

3 はい

おしらせ


- カレンダー画面からの操作: (Menu) ▶ 削除 ▶ 「1日削除」「選択日前日まで削除」「全件削除」から選び (M)
- スケジュール詳細画面からの操作: (Menu) ▶ 削除
- 長時間または繰り返しスケジュールの削除: 長期間または繰り返しスケジュールが含まれる日を選び (M) ▶ 削除 ▶ 1件削除 ▶ はい

メンバーリストを利用する

スケジュールに登録しているメンバーリストを選択して、電話をかけたり、iモードメールを作成します。

1 カレンダー画面を表示 ▶ スケジュールの登録日を選び

2 スケジュールを選び ▶ でメンバーリスト一覧画面を表示

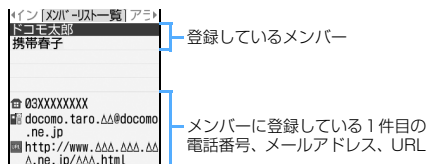

3 電話帳データを利用

■ 音声電話／テレビ電話発信：メンバーを選び、音声電話のときは、テレビ電話のときは

■ iモードメールの作成：メンバーを選び
選択したメンバーのメールアドレスが宛先に設定され、スケジュールはDate To形式で本文に入力されます。

・メンバー全員に i モードメールを送信するときには

■ サイトの表示：メンバーを選び
・を押した後に、を押すと、フルブラウザで表示できます。

お知らせ

- 電話帳データに登録している2件目以降の電話番号やメールアドレスを利用するときは、メンバーリスト一覧画面からメンバーを選択して、電話帳の詳細画面を表示します。利用する電話番号またはメールアドレスを選んで電話やプッシュトークを発信したり、iモードメールを作成できます。ただし、電話帳の詳細画面からiモードメールを作成すると、スケジュールは本文に入力されずDate To機能は使用できません。
- メンバーリスト一覧画面でを押すと、メンバーリスト選択画面が表示され、メンバーを登録、削除できます。
- 2in1 がデュアルモードのときは、電話をかけると発信番号選択画面が表示されます。「Aナンバー」または「Bナンバー」を選択します。


他人に見られたくないスケジュールを守る

シークレット属性

プライバシーモード中（スケジュールが「指定スケジュール非表示」の場合）は、シークレット属性のスケジュールは表示されません。

1 カレンダー画面を表示 ▶ スケジュールの登録日を選び

2 スケジュールを選び

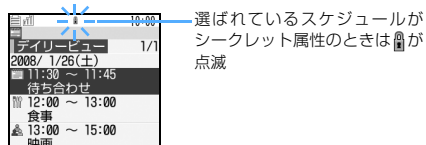

- ・解除：シークレット属性のスケジュールを選び
- ・スケジュール詳細画面での設定／解除：

お知らせ

- スケジュールの新規登録時にはシークレット属性を設定できません。編集時にはシークレット属性を設定できます。

スケジュールの登録件数を確認する

登録件数確認

1 カレンダー画面を表示 ▶

よく使う機能を登録する

セレクトメニュー

よく使う機能や電話帳データなどのメニュー項目を自由に登録して、自分だけのメニューを作れます。

セレクトメニューを作成する

- ・セレクトメニューには最大9個のメニュー項目が登録できます。

1

- ・表示メニュー設定が「セレクトメニュー」のとき：待受画面で

2 メニュー項目を登録

- ・グループに上書きするときは、確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、グループ内に登録したメニュー項目はすべて削除されます。
- ・メニュー項目を追加登録するときは、先に項目を削除してください。➡P350

■ 機能の登録：

- ① 上書きするメニュー項目を選び (Menu) [2] [1]
 - ・追加登録： (Menu) [1] [1]
 - ・機能選択画面は、表示メニュー設定のページの表示形式で表示されます。
- ② 登録するメニュー項目を選び (M)
- ・下位の階層がないメニュー項目を登録するときは、項目番号に対応するキーを押すか、メニュー項目を選択すると登録できます。

■ 人物の登録：

- ① 上書きするメニュー項目を選び (Menu) [2] [2]
 - ・追加登録： (Menu) [1] [2]
- ② 登録する人物を選び (C)
- ・画像を設定していない電話帳データや、Flash画像、動画／i モーションを設定している電話帳データをセレクトメニューに登録すると、あらかじめ登録されているアイコンがメニュー画面に表示されます。

■ グループの登録：

- 電話帳データや機能の目的に合わせてグループフォルダを作成します。
- ① 上書きするメニュー項目を選び (Menu) [2] [3]
 - ・追加登録する： (Menu) [1] [3]
 - ② グループ名を入力 (全角9／半角18文字まで) ▶ (M)

■ メニューグループ内に登録：

- ① グループを選び (C)
 - ・既にグループ内に項目が登録されているときは、グループ内のメニュー項目が表示されます。項目を選んで上書き登録するか、追加登録します。
- ② 登録 (人物)／登録 (機能)／登録 (グループ) ▶ 登録操作

メニュー項目が登録され、グループ内のメニュー項目が表示されます。


 - ・メニューの3階層目にはグループは作成できません。
- ③ 他のメニュー項目を登録

セレクトメニューを利用する

セレクトメニューに登録されている機能を実行したり、人物に電話をかけたりできます。

例 機能を実行するとき

1 セレクトメニューを表示 ▶ メニュー項目を選び (C)

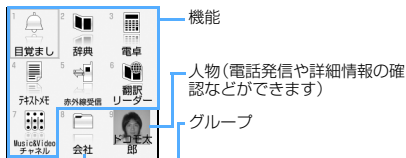

■ 人物を選んで操作する：人物を選ぶ ▶ 以下のキーを押す

操作	キー
音声電話をかける※1、※2	(C) / (C) [1]
テレビ電話をかける※1、※2	(C) / (C) [1]
i モードメールを作成する※1	(M) / (C) [2]
SMSを作成する※1	(M) (1秒以上) / (C) [3]
サイトを表示する※3	(C) [4] ▶ はい
電話帳の詳細画面を表示する	(C) [5]

※1：電話番号やメールアドレスが複数登録されていると電話帳の詳細画面が表示されます。電話番号／メールアドレスを選び (C) を押します。

※2：(C) [1] を押したときは発信オプションの設定画面が表示されます。▶P49

※3：(C) [4] を押した後で (C) を押すとフルブラウザで表示できます。

登録されている機能をすばやく実行するには

セレクトメニューの1階層目に登録した機能は、待受画面で [1] ～ [9] を1秒以上押して起動できます。ただし、メニュー項目が人物やグループのときは2階層目以降にメニューがある機能のときは起動できません。

おしらせ

- パーソナルデータロック中、プライバシーモード中（電話帳・履歴が「認証後に表示」の場合）は、人物の選択はできません。アイコンが  に変わり、人物名は「* * *」と表示されます。
- 2in1 がデュアルモードのときは、電話をかけると発信番号選択画面が表示されます。「A ナンバー」または「B ナンバー」を選択します。

セレクトメニューを編集する

1 セレクトメニューを表示 ▶ メニュー項目を選ぶ

2 それぞれの操作を行う

- メニュー項目の入れ替え：   ▶ 入れ替え先のメニュー項目を選び  ▶ はい
- アイコンの変更：   ▶ アイコンを選び 
 - ・アイコンを元に戻す：   ▶ 
- グループ名の変更：   ▶ グループ名を入力 ▶ 
- メニュー項目の削除：    ▶ はい
 - ・グループを削除するとグループ内のメニュー項目も削除されます。
 - ・全件削除：    ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ はい

スピードメニューを利用する

スピードメニュー

スピードメニューから以下の機能をすばやく呼び出せます。機能をキーで選択する方法と、音声で呼び出す方法があります。

- ・ワンセグ
- ・FMラジオ
- ・ミュージックプレーヤー
- ・GPS
- ・フルブラウザ
- ・カメラ

キーで機能呼び出す

1



キー入力画面

2 ~

機能が起動します。

スピードメニューが表示されます。


- ・音声での機能呼び出し：



以降の操作は「音声で機能呼び出す」操作2と同じです。▶P350

音声で機能呼び出す

1 (1秒以上)

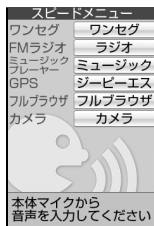

音声入力画面

スピードメニューが表示されます。

- ・キーでの機能呼び出し：



以降の操作は「キーで機能呼び出す」操作2と同じです。▶P350

2 5秒以内に呼び出す機能のキーワードを話す

機能を呼び出すときのキーワードとキーワードが認識された後の動作は次のとおりです。

機能	キーワード	動作
ワンセグ	ワンセグ、チデジ、テレビ	ワンセグが起動します。▶P251
FMラジオ	エフエム、ラジオ、エフエムラジオ	FMラジオMusicサーチが起動します。▶P331
ミュージックプレーヤー	オンガク、ミュージック、オンガクサイセイ、オンガクサイセイ、ミュージックプレーヤー、チャクウタフル	ミュージックプレーヤーが起動します。▶P325
GPS	ジーピーエス、ナビゲーション	スピードメニューにアプリ登録されているGPS対応アプリが起動します。※1
フルブラウザ	ブラウザ、フルブラウザ、ウェブ、ウェブ	ホーム設定で登録されたホームページが表示されます。※2▶P264

機能	キーワード	動作
カメラ	カメラ、サツエイ、サツエー、カメラサツエイ、カメラサツエー	静止画撮影が起動します。●P135

※ 1：お買い上げ時は地図アプリが登録されています。
●P238

※ 2：アクセス設定が「利用しない」の場合はアクセス設定画面が表示されます。

- 音声入力を中止する：Ⓢ
- バイリンガル設定を英語表示にしているときは、Ⓢを1秒以上押しても音声入力画面は表示されずキー入力画面が表示されます。
- イヤホンマイク設定を「イヤホンマイク」にし、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを接続しているとき、音声入力画面ではFOMA端末の送話口のみから音声が伝わります。
- 周囲に騒音があるときは「もう一度静かな場所で音声を入力してください」と表示されます。また、正しく認識されなかった場合は、その旨のメッセージが表示されます。Ⓢを押して再度キーワードを話してください。

■ キーワードを話すときの留意事項

- FOMA端末を顔の正面（10cm以下を推奨）に持つか、通話と同じように顔の横に持ってお話しください。
- 周囲が騒がしい場所では正しく認識されない場合があります。周囲が騒がしい場所ではFOMA端末を口に近づけてお話しください。
- できるだけはっきりと丁寧にお話しください。ゆっくりすぎや早口にならないようご注意ください。また、小声や大声にならないようご注意ください。
- 咳払いや「えー」、舌打音などを出さないでください。また、送話口に息を吹きかけないようにしてください。
- 送話口を指でふさがないようにご注意ください。
- 音声の途中に無音部分ができないようにお話しください。

スピードメニュー登録をする

- 登録できるのは、GPS対応 i アプリのみです。

1 Ⓢ（1秒以上）▶ フォルダを選びⓈ

2 i アプリを選びⓈⓈⓈ

- 解除するには、同様の操作を行います。

自分の名前やメールアドレスなどを登録する

自局番号

1 ⓈⓈ

自局番号
あなたの名前
自局電話番号
090XXXXXXX
メールアドレス

- 自局電話番号には、FOMA 端末に挿入しているFOMAカードの電話番号が表示されます。

2 Ⓢ▶ 端末暗証番号を入力▶ 各項目を設定▶ Ⓢ

自局番号編集
1/2
【名前】
【フリガナ】
<画像選択・撮影>
090XXXXXXX
【電話番号】
【メールアドレス】
【誕生日】
【テキストメモ】
【郵便番号/住所】
【位置情報】
【会社名】

- Ⓢでページを切り替えます。

- 各項目の設定方法は、「FOMA端末電話帳に登録する」の操作3と同じです。●P77
- ただし、メモリ番号とグループは設定できません。
- 電話番号の1件目には、ご契約の電話番号が表示されます。変更はできません。

おしらせ

- 自局番号のメールアドレスを変更しても、i モードのメールアドレスは変更されません。また、i モードのメールアドレスを変更しても、自局番号のメールアドレスは変更されません。i モードのメールアドレスを確認・変更する方法については、『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。
- 自局電話番号はFOMAカードに登録されています。それ以外の項目は、FOMA端末に登録されます。
- 2in1 がAモードまたはデュアルモードのときは、自局電話番号欄にAナンバーが表示されます。Bモードのときは、Bナンバーが表示されます。デュアルモードのときは、Ⓢを押してAナンバーとBナンバーの表示を切り替えられます。

自局番号の詳細を表示する

1 (Menu) ▶ 自局番号

2 (🔒) ▶ 端末暗証番号を入力



- (🔒) で登録内容の表示を切り替えられます。

- 登録した電話番号に発信設定をすると、「自局情報」の右側に (📍) が表示されます。
- サブメニューから、次のような操作ができます。
 - ・メール作成 ●P80
 - ・SMS作成 ●P80
 - ・URL起動 (サイト表示) ●P80
 - ・発信オプション※¹ (自局電話番号への発信を除く) ●P49
 - ・項目コピー ●P84
 - ・発信号設定※¹ ●P86
 - ・メールアドレス入替え ●P85
 - ・基本情報 ●P82
 - ・画像／名前表示切替 ●P83
 - ・位置情報 ●P80

※¹：自局電話番号の表示中を除く

- 登録内容の編集：(Menu) (🔒) ▶ 登録内容を編集して (🔒)

- Bナンバーの取得：(Menu) (🔒) ▶ はい
2in1がBモードのとき、またはデュアルモードでBナンバーの自局番号を表示中のときに行えます。

- 登録内容のリセット：(Menu) (🔒) ▶ はい

おしらせ

- 2in1がデュアルモードのとき、Aナンバーの自局番号を表示中の場合はAナンバーで、Bナンバーの自局番号を表示中の場合はBナンバーで電話が発信されます。
- 2in1がONのときは、表示中の自局番号のみリセットされます。

声や画像を録音／録画する 音声メモ／動画メモ

待受中に自分の声をメモ代わりに録音したり（待受中音声メモ）、音声電話やテレビ電話で通話中に相手の声や画像を録音／録画します（通話中音声メモ／動画メモ）。

- 通話中音声メモと待受中音声メモは、1件につき最大30秒、合わせて最大4件録音できます。
- 動画メモは、1件につき最大30秒録画できます。最大保存件数 ●P439
- 電波の状態により、通話中音声メモ／動画メモの録音内容が途切れたり、録画画像が乱れることがあります。
- 圏外通知や番号変更案内などのガイダンスは録音できません。


通話中に相手の声や画像を録音／録画する

音声電話通話中は相手の声だけが録音されます。テレビ電話通話中は相手の声と画像が録音／録画されます。

1 通話中に (TV📺) (1秒以上)

録音／録画が開始されます。

録音／録画可能時間の目安

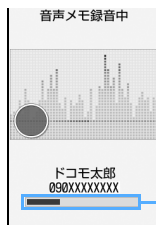

音声電話通話中
音声メモ



テレビ電話通話中
動画メモ

- 動画メモ録画中は、テレビ電話画像選択の動画メモ画像の設定に従って画像が相手に送信されます。
- 動画メモ録画中に (🔒) を押すと、録画可能時間の目安と通話時間表示が切り替わります。
- 残り約5秒になると、終了予告音（ビープ）が鳴ります。終了時には「ピーッ」と音が鳴ります。ただし、終了予告音や終了音は録音されません。
- 録音／録画の途中停止：(TV📺) (1秒以上)
- 動画メモは i モーションの「カメラ」フォルダに保存されます。
動画／i モーションの再生方法 ●P277
- 通話中音声メモ／動画メモを録音／録画しているときにFOMA端末を閉じた場合の動作 ●P54

待受中に自分の声を録音する

1 [TV] [≡]

約3秒後に「ピーッ」と音が鳴り、録音が開始されます。

- 残り約5秒になると、終了予告音（ピピッ）が鳴ります。終了時には「ピーッ」と音が鳴ります。ただし、終了予告音、終了音は録音されません。
- 録音の途中停止：☺ / ☎ / (クア)

音声メモを再生する

1 [TV] [L]

音声メモ一覧が表示されます。音声メモ一覧には、通話中音声メモと待受中音声メモの両方が表示されます。

2 音声メモを選び ☺




音声メモが再生されます。

- 再生停止：☹
- 音量調整：☎
- スピーカーホン機能の切り替え：☎

3 はい／いいえ

はい…再生した音声メモが削除されます。

音声メモ一覧の見かたと操作

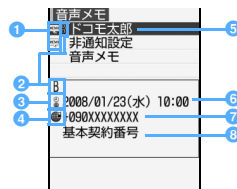

1 状態アイコン

MEVO：通話中メモ 表示なし：待受中音声メモ

2 Bナンバーの発信信(2in1がデュアルモードのとき)

3 海外滞在時の音声メモ※1

4 国際電話の通話中音声メモ

5 電話番号／名前（電話帳に登録している場合）／発信者番号非通知理由／音声メモ（待受中音声メモの場合）

6 選ばれている音声メモの録音日時（海外滞り時は滞在地の日時）

7 電話番号／発信者番号非通知理由／音声メモ（待受中音声メモの場合）

8 マルチナンバーの名称（マルチナンバーを契約している場合）

※1：タイムゾーンが「GMT+09:00」の場合や、録音日時が記録されなかった場合は、表示されない場合があります。

■ 音声メモ一覧からの音声メモ削除：音声メモを

選び [Menu] [1] ▶ はい

- 全件削除：[Menu] [2] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ はい

■ 音声メモ一覧から電話番号を電話帳に登録：

① 通話中音声メモを選び [Menu] [L]

- 登録済みの電話帳データへの追加：通話中音声メモを選び [Menu] [2]

② [1] ~ [2] ▶ 名前やメールアドレスなどを登録

- 登録済みの電話帳データへの追加：[1] ~ [2] ▶ 相手を選び ☺ ▶ 登録内容を修正

おしらせ

- 通話中音声メモの場合、音声メモ一覧で相手を選び ☺ を押すと音声電話、☎ を押すとテレビ電話をかけられます。
- 2in1 が A モードのときは A ナンバーの通話中音声メモのみ、B モードのときは B ナンバーの通話中音声メモのみ表示されます。デュアルモードのときは、すべての通話中音声メモが表示されます。待受中音声メモは、2in1 のモードに関わらず表示されます。
- 動画メモは、2in1 のモードに関わらず表示されます。
- 音声メモの「全件削除」を行った場合は、2in1 のモードに関わらず、すべての音声メモが削除されます。

通話時間・料金を確認する

通話時間／通話料金

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金を確認できます。

- 通話時間は、音声電話通話時間とテレビ電話通話時間、64K データ通信時間が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金はかけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内（104）などに通話した場合は、「0 YEN」または「***** YEN」と表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金が表示されます（2004年12月から積算開始）。
 - ・ 901シリーズより前に発売されたFOMA端末でも通話料金はFOMAカードには蓄積されていますが、表示はできません。
- 表示される通話時間および通話料金は、リセットすることができません。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話時間／通話料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含まれておりません。
- 2in1をご契約の場合、通話時間と通話料金にはAナンバーとBナンバーの合計が表示されます。

通話時間を確認する

1 (Menu) ▶ 設定／NWサービス ▶

- 以前に通話時間を積算リセットした場合は、その時点からの積算通話時間が表示されます。

直前通話時間：

直前に発着信した音声電話、テレビ電話、データ通信の通話・通信時間。

積算通話時間（音声）／（テレビ電話）／（データ）：

音声電話／テレビ電話／データ通信で通話・通信した積算時間。

前回リセット日時（音声）／（テレビ電話）／（データ）：

音声電話／テレビ電話／データ通信の積算通話・通信時間を前回リセットした日時。

■ 積算通話時間のリセット：

- ① 通話時間確認画面で  ▶ 端末暗証番号を入力
- ②  ～  ▶ はい
 - 通話時間画面に戻す： 

通話料金を確認する

1 (Menu) ▶ 設定／NWサービス ▶

1

- 以前に通話料金を積算リセットした場合は、その時点からの積算通話料金が表示されます。

直前通話料金（音声）／（テレビ電話）／（データ）：

直前にかけた音声電話／テレビ電話／データ通信の通話・通信料金。

積算通話料金：

音声電話、テレビ電話、データ通信の通話・通信料金の積算料金。

前回リセット日時：

積算通話料金を前回リセットした日時。

■ 積算通話料金のリセット：通話料金確認画面で

 ▶ PIN2コードを入力 ▶ はい

おしらせ

- 着もじの送信料金はカウントされません。
- WORLD CALL 利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。
- 直前通話料金の情報がない場合は、「*****YEN」と表示されます。
- 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合の直前通話料金は、通話内のそれぞれの合計金額が表示されます。ただし、切り替え中は、料金は加算されません。
- 直前および積算の音声電話通話時間やテレビ電話通話時間、データ通信時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。
- FOMA端末の電源を切ると、直前通話時間は保持されますが、直前通話料金は「*****YEN」と表示されます。
- 着信中や相手呼び出ししている時間はカウントされません。
- プッシュトーク通信、i モード通信、パケット通信の通信時間や通信料金はカウントされません。i モード利用料などの確認方法については、i モードご契約時にお渡しする『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

通話料金を自動でリセットする

通話料金自動リセット設定

毎月1日の0時に積算通話料金を自動リセットします。

1  **設定／NWサービス**   

2 **端末暗証番号を入力** 

・解除：端末暗証番号を入力 

3 **PIN2コードを入力**

おしらせ

- 「ON」にしても、設定時と異なる FOMA カードに差し替えて電源を入ると設定は解除されます。設定時の FOMA カードを差し込んででも設定は元の状態に戻りません。
- 「ON」にしているときは、日付時刻設定で、翌月以降へ日付時刻が変更されたときもリセットされます。
- 「ON」にし、1日の0時になったときに電源が入っていない場合や通話中の場合は、電源を入れたときや通話終了後にリセットされます。
- 「ON」にすると、電源を入れるたびにPIN2コードの入力と、日付時刻設定時の端末暗証番号入力が必要になります。

通話料金の上限を設定して知らせる

通話料金上限通知

通話料金の上限金額を設定し、積算通話料金が設定金額を超えると、アラームやアイコンで通知します。

- ・通話料金通知はあくまで目安であり、実際の通話料金とは異なる場合があります。

1  **設定／NWサービス**   

2 **端末暗証番号を入力**  **各項目を設定** 

通話料金上限通知：

上限金額を超えたときに通知するかを設定。

料金上限（円）：

料金の上限値を設定（10円単位で10～100000円）。

通知方法：

アラームとアイコンで通知するか、アイコンのみで通知するかを設定。

- ・「アラーム＋アイコン表示」にした場合は、アラーム音、アラーム時間（秒）を設定します。

アラーム音：

アラーム音をメロディから選択。

アラーム時間（秒）：

アラームを鳴らす時間を設定（1～60秒）。

おしらせ

- 通話中または通信中に設定した料金の上限を超えると、ディスプレイ上部に¥が表示されます。
- 通知方法が「アラーム＋アイコン表示」のときは、通話または通信終了後、待受画面に戻るとアラームが鳴り、通話料金が上限を超えた旨のメッセージが表示されます。ただし、通常マナーモード中は、メッセージは表示されませんが、アラームは鳴りません。オリジナルマナーモード中は、オリジナルマナーモード設定の電話着信音量に従って鳴ります。また、通話料金自動リセット設定が「ON」のときに、1日0時に通話料金の上限を超える通話や通信を行った場合、アラームは鳴らず、メッセージも表示されません。
- アラームは、電話着信音量で設定した音量で鳴ります。
- アラームが鳴っているときにキー操作を行ったり、他の機能が起動するとアラームは止まります。また、プロテクトキーロックの一時解除中は、FOMA端末を閉じても止まります。
- 「ON」にした後に異なる FOMA カードに差し替えた場合でも設定は保持されます。

上限通知アイコンを消去する

上限通知アイコン消去

1  **設定／NWサービス**   

 **端末暗証番号を入力**  はい

電卓として使う

電卓

FOMA端末で四則演算（＋、－、×、÷）ができます。

- ・最大8桁入力できます。
- ・スケジュール帳やテキストメモの入力欄から電卓を起動し、計算結果を入力欄に挿入できます。▶P370

1  **ステーションナリー** 

2           

計算結果が表示されます。

- 計算結果の削除： **クリア**

■ 計算結果のコピー： (Menu) 7

- コピーした数値の貼り付け： 
- 記録できるのは 1 件のみで、新たにコピーするから電源を切るまで記録されます。
- コピーした数値は、メモやメール作成画面などの入力欄に何度でも貼り付けることができます。また、メモやメール作成画面などの入力欄から最大上位 8 桁の半角数字をコピーして、電卓画面に貼り付けられます。
- 電卓に貼り付けた数値に続けて数字を入力することはできません。

おしらせ

- 計算結果の整数部分が8桁を超えたり、0で除算するとエラーとなり、「E」と表示されます。解除するには **(CUEL)** を押します。小数点を含む数値が8桁を超える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入されます。

メモを作成する

テキストメテ

- 最大50件登録できます。

1 ステーションナリー 各項目を設定

種別アイコン：

種別アイコンを選択。

主要内容：

全角1000／半角2000文字まで入力可。

- ✕干内容を入力しないと登録できません。

期限：

メモの期限を選択。

あり…日付欄を選択し、期限を入力します。また、メモ一覧で完了／未完了を切り替えられます。

- ・2050年12月31日まで設定できます。


メモを確認する

1 ▶ **ステーションナリー** ▶

メモ一覧が表示されます。メモ一覧には、1行表示と2行表示があります。

2 メモを選び📄

テキストメモ参照画面が表示されます。

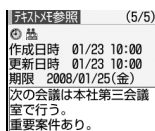


- 電話番号・メールアドレス・URL が含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To機能を利用できます。

■ メモの編集：(📖)▶各項目を編集▶(📖)

■ メモからメールを作成：

メモ一覧の見かたと操作

(例) 2行表示のとき

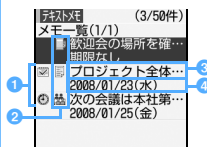

① 状態アイコン

-  : 完了
 (黄) : 未完了 (期限2日以上前)
 (黄) : 未完了 (期限1日前または当日)
 (赤) : 未完了 (期限超過)
 表示なし : 期限なし

② 種別アイコン

③ メモ内容

④ 期限（1行表示のときは表示されません）

- 完了／未完了の切り替え：メモを選び(☑)

- 1行表示／2行表示の切り替え：

- 特定の種別アイコンのメモのみ表示（アイコン別表示モード）：     種別アイコンを選び

- 全件表示に戻す：

- 期限を設定したメモを完了状態別に表示：

Menu **5** ▶ **1** ~ **3**

「すべて表示」、「完了のみ表示」、「未完了のみ表示」が選択できます。

- メモの並べ替え：   ▶ 各項目を設定 ▶


対象：並べ替えの方法を設定。

順序：データの並び順を設定。

おしらせ

- テキストメモ参照画面でメモの完了／未完了の切り替え：(Menu)▶完了に変更／未完了に変更
- メモ一覧からのメモの編集：(Menu)▶編集
- メモ一覧からメールを作成：メールの本文にするメモを選び(Menu)▶メール作成

メモからスケジュールを登録する

テキストメモの内容をスケジュール帳に登録するには、テキストメモのサブメニューから行う方法と、Date To形式で記述したメモ内容から登録する方法があります。

サブメニューからスケジュールに登録する

1 (Menu)▶ステーションナリー▶[E]▶メモを選び(Menu)▶[E]

メモの内容はスケジュールの項目へ、以下のように登録されます。

メモ内容：

要約・メモに全角300／半角600文字まで登録。

期限：

開始日時／終了日時に登録。期限が設定されていない場合は、当日の日付が登録。

- 種別アイコン、完了／未完了アイコンは登録されません。

Date To形式からスケジュールに登録する

Date To形式とは、次の形式の文字列で構成されます。項目はすべて必須です。

開始年月日 開始時刻 終了年月日
2008/01/23 10:00 ~ 2008/01/23

11:00 ミーティング

終了時刻 内容 改行までが内容とみなされます。

- □は半角の空白を示します。画面には表示されません。
- 年月日と時刻は半角文字で入力してください。内容は全角100／半角200文字まで入力できます。最大文字数を超えた文字は削除されます。
- 年は西暦、時刻は24時間制です。月や日が1～9のときや、時や分が0～9のときは前の0は省略できます。

1 (Menu)▶ステーションナリー▶[E]▶Date To形式で記述してあるメモを選び

2 Date To形式の記述を選び▶スケジュールを登録

テキストメモ参照 (1/4)
作成日時 01/23 10:00
更新日時 01/23 10:00
期限なし
ミーティングの予定は以下の通りです。
2008/01/23 10:00 ~ 2008/01/23 11:00 ミーティング



より設定 [新規作成] メンバー▶
終日 ミーティング OFF
終日 2008/01/23(水) 10:00
終了日時 2008/01/23(水) 11:00
要約・メモ

おしらせ

- メモ一覧からの作成：スケジュールに登録するメモを選び(Menu)▶スケジュール作成

メモを削除する

1 (Menu)▶ステーションナリー▶[E]

2 メモを選び(Menu)▶[E]▶1▶はい

- 複数削除：(Menu)▶[E]▶メモを選び(Menu)▶はい

- 全件削除：(Menu)▶[E]▶端末暗証番号を入力▶はい

- 完了メモの削除：(Menu)▶[E]▶4▶はい

おしらせ

- テキストメモ参照画面からの1件削除：削除するメモを選び(Menu)▶削除


電子辞典を利用する

- 次の辞典が登録されています。
 - ・ 明鏡モバイル国語辞典
 - ・ Gモバイル和英辞典
 - ・ Gモバイル英和辞典
 - ・ モバイル版デ일리ー日中辞典
 - ・ モバイル版デ일리ー日韓辞典
- 中国語と韓国語の日常会話表現を調べることができます。
- 検索履歴からも検索できます。検索履歴は最大20件記録されます。20件を超えると、古い履歴から順に消去されます。
- 凡例についてはマイドキュメントの「プリンスツール」フォルダに保存されている「辞典機能」を参照してください。

1 (Menu) ▶ ステーションナリー ▶ ≡ ▶ 明鏡モバイル国語辞典

2 入力欄 ▶ 「おさめる」を入力

検索結果が表示されます。

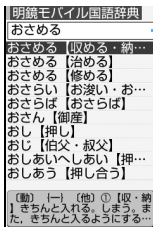

入力欄


検索結果一覧

・読みと表記が表示されます
(Gモバイル英和辞典の場合は表記のみ)。

選ばれている単語の詳細情報の先頭部分

- ・入力文字は、全角20／半角40文字までです。
- ・検索結果の単語を選んでおくと、他の単語を入力するときは (Menu) を押します。
- ・見出し語が長い場合は、途中までしか表示されません。
- ・単語によっては正しく検索できない場合があります。

■ 検索履歴から検索する： (Menu) 1 ▶ 単語を選び (Menu)




・日常会話表現で調べた項目は検索履歴には表示されません。

- ・1件削除：単語を選び (Menu) 1 ▶ はい
- ・複数削除： (Menu) ≡ ▶ 単語を選び (Menu) (Menu) ▶ はい
- ・全件削除： (Menu) ≡ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ はい

■ 別の辞典での検索： (Menu) ≡ ▶ 別の辞典を選び (Menu) ▶ 検索

3 「おさめる【修める】」を選び (Menu)

4 詳細情報を確認



- ・検索画面に戻る： (Menu)
- ・前後の見出し語の詳細情報： (Menu)

■ コピー：

- (Menu) 1
- コピーする範囲の開始位置を選び (Menu) ▶ 終了位置を選び (Menu)
 - ・全文選択： (Menu) (Menu)
 - ・開始位置の指定し直し： (フリ)
 - ・カーソルを文頭／文末に移動：開始位置指定後に (Menu) / (Menu)

おしらせ


- ・詳細画面から別の辞典で検索： (Menu) ▶ 別の辞典で検索

中国語と韓国語の日常会話を調べる


例 中国語で「こんにちは」を調べるとき

1 (Menu) ▶ ステーションナリー ▶ ≡ ▶ モバイル版デイリー日中辞典 ▶ 日常会話表現

2 項目を選び (Menu)

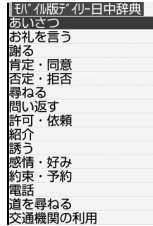

3 会話をを選び (Menu)

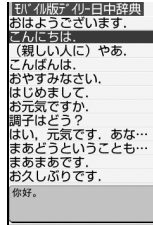

選ばれている会話の訳

4 詳細情報を確認

英語／中国語／韓国語を訳す 翻訳リーダー

次の外国語を日本語に訳せます。

- ・英語
複数の単語を一括で読み取ることもできます。
- ・中国語・韓国語
食べ物や料理の名前など、グルメに関する用語を訳せます。
中国語は、簡体字のみサポートしています。

例 中国語の「北京烤鸭」を訳すとき

1 (Menu) ▶ ステーションナリー ▶ ≡ ▶ 中国語グルメ編 (簡体字)

■ 韓国語のとき： (Menu) ▶ ステーションナリー ▶ ≡ ▶ 韓国語グルメ編

■ 英語のとき： (Menu) ▶ ステーションナリー ▶ ≡ ▶ 英語 ▶ 単語読み取り／単語一括読み取り

2 アウトカメラを単語に向け、ガイド表示と文字の向きを合わせる

アウトカメラを単語から8cm以上離してください。
横書きの場合は、枠の縦幅(縦書きの場合は横幅)に文字が重なるくらいまで(④)で調整してください。
英語の単語一括読み取りの場合は、点線が表示されます。文字の高さが点線と点線の間隔と同じくらいになるまで(④)で調整してください。

- 枠または点線と点線の間隔よりも小さい文字は正しく読み取れないことがあります。



- 中国語グルメ編(簡体字)、韓国語グルメ編の場合は、枠内の文字列を左からすべて読み取ります。


枠内の単語が読み取られます。

ガイド表示


- 英語の単語読み取りの場合、枠内に複数の単語があったときは左から1単語だけを訳します。
- 英語の単語一括読み取りの場合、画面に表示されているアイコンや点線などが文字に重なっても、文字は読み取れます。

■ 文字の読み取り方向の変更：


- (⑩)を繰り返し押して、文字方向の「縦書き」「横書き」やプレビュー方向の「縦」「横」を変更できます。ただし、英語の場合は文字方向の変更はできません。

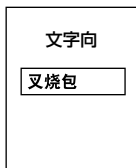


文字方向：横書き
プレビュー方向：縦

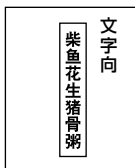

文字方向：縦書き
プレビュー方向：縦

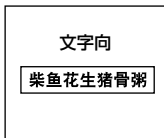

文字方向：横書き
プレビュー方向：横

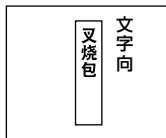


文字方向：縦書き
プレビュー方向：横

- 文字方向の変更：(Menu) [E] [1] [1] ~ [E]
- プレビュー方向の変更：(Menu) [E] [2] [1] ~ [E]

■ 別の機能で読み取り：(Menu) [7]

3

単語が読み取られ、訳が表示されます。読み取り範囲や単語を変更できます。

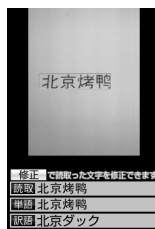

- 読み取った文字列が複数の単語で成り立っているときは、辞書データと一致した単語のみ、単語と訳が表示されます。
中国語・韓国語の場合は、(Ⓜ)を押すと次の単語の訳を表示できます。
- 英語の単語一括読み取りの場合は、(④)で読み取り文字列を選べます。

■ 再読み取り：(Ⓜ)

■ 詳細の確認：(Menu)

読み取り中の各種操作

操作2で、読み取り中の画面から以下の操作ができます。

■ 接写 OFF (表示なし) / 接写 ON (Ⓜ) の切り替え：(Ⓜ) または (Menu) [1]

■ ちらつき調整を設定：(Menu) [E] [1] ~ [E]

- 設定内容について ▶ P144

■ コンパクトライトの点灯 (Ⓜ) / 消灯 (表示なし) の切り替え：(Ⓜ) または (Menu) [3]

■ 白抜き文字など、文字色が淡く、背景色が濃いとき：(Ⓜ) または (Menu) [4] [1] ~ [E]

■ ガイドの表示 / 非表示の切り替え：(Menu) [5]

読み取り後の各種操作

操作3で、読み取り後の画面から以下の操作ができます。

■ 読み取った文字列の範囲を変更し、単語を訳し直す：(Ⓜ) [④] でポイント (Ⓜ) を移動 [④] で範囲を変更 [Ⓜ]

英語の単語一括読み取りの場合は利用できません。

■ 読み取った文字に誤りがある場合の修正方法：

- ① (Ⓜ)
文字列修正画面が表示されます。
英語の単語一括読み取りの場合は、(④)で読み取り文字列を選び (Ⓜ) を押します。
- ② (Ⓜ) で修正する文字を選び (Ⓜ)
- ③ (④) で候補を選び (Ⓜ)
候補文字の表示位置の切り替え：(Ⓜ)
- ④ (Ⓜ)

■ 読み取った文字列に不要な文字がある場合：

①

文字列修正画面が表示されます。

- 英語の単語一括読み取りの場合は、①で読み取り文字列を選びを押します。

② で削除する文字を選び▶

おしらせ

- 使いかたの説明を見る：(Menu)▶ステーションリー▶
- ▶使い方の説明
- 正しく読み取れない場合については「名刺リーダーを使う」のおしらせを参照してください。▶P360
- 翻訳リーダーが対応している中国語、韓国語の文字は以下のとおりです（英数字、記号には対応していません）。
中国語：簡体字、GB2312、一級漢字
韓国語：KSC5601
- 中国語の二級漢字には対応していません。
- 読み取れる文字列は、明朝系、ゴシック系の書体です。以下のような書体は読み取れないことがあります。
中国語：老老老老老
韓国語：찰찰찰찰찰
- グルメ編の料理に関する単語の翻訳結果は一例です。店舗や地域などによって異なる場合があります。

名刺リーダーを使う

カメラで名刺を撮影し、読み取った情報を電話帳に登録できます。

- 次の名刺を読み取れます。
 - ・横書きの名刺（縦書きの文字を含む名刺は読み取れません）
 - ・日本語の名刺（英文名刺は読み取れません）
- 登録できる項目は次のとおりです。
 - ・名前
 - ・電話番号
 - ・電話番号（FAX）
 - ・メールアドレス
 - ・テキストメモ
 - ・郵便番号
 - ・住所
 - ・会社名
 - ・役職名
 - ・URL

1 (Menu)▶ステーションリー▶

自動的に接写撮影に切り替わります。

2 アウトカメラを名刺に向け、ガイドと名刺の文字の向きを合わせる

アウトカメラを名刺から8cm以上離してください。文字ができるだけ大きくなるようにで調整してください。




- 画面に表示されているアイコンなどが文字に重なっても、文字は読み取れます。

- 文字列が画面の縁にかからないように撮影してください。
- □ゴなどの文字以外のは画面に入れないでください。正しく読み取れないことがあります。
- 読み取り中の画面から行える操作は、英語／中国語／韓国語を読み取る場合と同じです。▶P359

3


名刺が読み取られ、読み取られた内容が、カテゴリに分類されて表示されます。

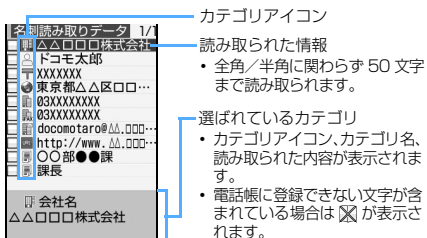

読み取りデータ一覧画面

■ 再読み取り：(confirm icon)

■ 読み取り結果の編集：

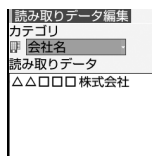

- ① 編集するカテゴリを選び
- ② カテゴリ欄▶1 ~
/confirm icon
- ③ 読み取りデータ欄▶
内容を変更▶confirm icon

4 電話帳に登録するカテゴリを選び

- 各カテゴリの内容の登録可能文字数は、電話帳の場合と同じです。
- 電話番号はFAXを含めて、読み取りデータ一覧画面に表示されている順に5件まで登録できます。
- メールアドレスは、読み取りデータ一覧画面に表示されている順に5件まで登録できます。
- 電話番号（FAX含む）、メールアドレス以外のカテゴリで複数の内容があった場合は、読み取りデータ一覧画面に表示されている順に同一カテゴリの内容が結合されて、登録可能な文字数分が電話帳に登録されます。
- 電話帳に登録できない文字が含まれているカテゴリを選択しても、電話帳には登録できません。

5 新規登録するときはまたは(Menu)1、更新登録するときは(Menu)confirm icon▶1~confirm icon

電話帳の登録画面が表示されます。

- 更新登録するときは、登録する相手を選択します。

おしらせ

- 名刺によっては読み取れない場合があります。
- 読み取られた内容が正しいカテゴリに分類されない場合があります。また、内容が間違っていることがあります。

- 以下の場合は、正しく読み取れないことがあります。
 - 文字がかすれている、文字の色が薄い（背景色に近い）場合
 - 文字の背景に模様がある場合
 - 文字に光の映りこみや影などがある場合
 - 文字の周りが別の色で縁取りされている場合や文字が立体化されている場合
 - 傾いた文字列や文字の大きさが均等でない文字列
 - 文字の縦横の長さが極端に異なる場合
 - 極端に小さな文字の場合
 - ディスプレイに表示された文字列
 - 文字間隔が極端に狭い文字列
 - ロゴやロゴ風のフォントを含む文字列
 - 手書き、または手書き風のフォントを使用した文字列
 - 光沢のある用紙に印刷された文字列
- 読み取られたときに一部の文字は削除される場合があります。

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

スイッチ付イヤホンマイク

イヤホンマイク端子に別売りの平型スイッチ付イヤホンマイク（平型ステレオイヤホンセット含む）を接続すると、スイッチを押すだけで音声電話をかけたり、音声電話やテレビ電話を受けたりできます。

- イヤホンジャック変換アダプタ P001（別売）を使うと、従来のイヤホンマイクを使うことができます。

スイッチ付イヤホンマイクを接続する

平型スイッチ付イヤホンマイクなどをFOMA端末に接続するには、イヤホンマイク端子のカバーを開け、平型スイッチ付イヤホンマイクなどの接続プラグを差し込んでください。●P24

- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどのコードをFOMA端末に巻き付けしないでください。電波の受信レベルが低下する場合があります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどのコードをFOMAアンテナに近づけると、ノイズが入ることがあります。
- プラグは確実に差し込んでください。途中で止まっていると音が聞こえない場合があります。

スイッチを押して音声電話をかける

電話番号をイヤホンスイッチ発信設定で登録した相手に、平型スイッチ付イヤホンマイクなどのスイッチを押すだけで音声電話をかけられます。

1 「ビピッ」と音がするまで、スイッチを1秒以上押す

イヤホンスイッチ発信設定でのメモリ番号の1件目に登録されている電話番号に音声電話がかかります。

2 通話が終わったら、「ビッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す

おしらせ

- キャッチホンをご契約でサービスを開始にしている場合でも、通話中に第三者の電話番号を入力し、スイッチを押しても電話はかけられません。スイッチを押すと、通話が終了しますのでご注意ください。
- FOMA端末とmicroSDメモリーカード間でデータを移動またはコピーしている場合は、スイッチを押しても電話をかけられません。
- 2in1がONのときは、電話帳2in1設定に従って発信されます。

スイッチを押して電話を受ける

1 電話がかかってきたら、「ビピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す

2 通話が終わったら、「ビッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す

おしらせ

- テレビ電話を受けた場合、自画像が送信されます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して通話中にFOMA端末を閉じた場合の動作●P54
- キャッチホンをご契約でサービスを開始にしている場合は、通話中にかかってきた音声電話に、スイッチを1秒以上押して出られます。


イヤホンマイクのスイッチ動作を設定する

イヤホンスイッチ発信設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどのスイッチを押すだけで電話をかける相手をFOMA端末電話帳のメモリ番号で設定します。

1 (Menu)▶設定/NWサービス▶

2 イヤホンスイッチ発信設定欄▶



- 解除： ▶

3 電話帳メモリ番号欄▶相手を並び順▶

おしらせ

- 本機能で設定しているメモリ番号の電話帳データを削除したり、メモリ番号の入れ替えや他の電話帳データで上書きしたりすると、本機能は解除されます。

イヤホンをつないで自動で電話を受ける

オート着信設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続しているとき、かかってきた電話を自動的に受けられるように設定します。

音声電話やテレビ電話を自動的に受けると、接続したイヤホンマイクなどから音声が届きます。

- 通話中の着信は、本機能が設定されていても動作しません。
- 公共モード（ドライブモード）中は、本機能は動作しません。
- 自動でブッシュトークに応答する ●P73

1 (Menu) ▶ 設定 / NWサービス ▶ [5][4][2]

2 自動着信機能欄 ▶ [1]

- 解除： [2] ▶ [00]

3 自動着信機能時間（秒）欄 ▶ 自動着信するまでの時間を入力（0～120秒） ▶ [00]

おしらせ

- テレビ電話をオート着信で受けた場合、テレビ電話画像選択で設定した代替画像を送信し、自動的にテレビ電話を開始します。
- 本機能と伝言メモ、留守番電話サービス、転送でんわサービスのいずれかを同時に設定している場合、設定した呼出時間により、優先順位が異なります。
- オート着信設定の自動着信機能時間と伝言メモの応答時間は、同じ時間に設定できません。
- 自動着信機能時間を呼出動作開始時間設定の時間以内に設定すると、電話帳に登録していない相手から電話がかかってきた場合は、オート着信は動作しません。

イヤホンからのみ着信音を鳴らす

イヤホン切替設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したときに、着信音やアラームなどをイヤホンからのみ鳴らすように設定します。

1 (Menu) ▶ 設定 / NWサービス ▶ [5][4][1] ▶ [1] ~ [3]

おしらせ

- 「イヤホン（20秒後通知有）」（着信音やアラームの開始から約20秒経過しても電話に出なかったり、ブッシュトークに応答しなかったり、アラームを終了させなかった場合にスピーカーからも音を鳴らす設定）、または「イヤホン+スピーカー」の場合でも、以下の音はイヤホンからのみ鳴り、スピーカーからは鳴りません。
- 通常マナーモード中のお知らせタイマーのアラーム、目覚まし音、スケジュールアラーム、ワンセグ予約アラーム音
- メロディ、動画 / i モーション、音楽データの再生音、ワンセグ / ビデオの音声

イヤホンマイクから音声を伝える

イヤホンマイク設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したときに、自分の声がイヤホンマイクから伝わるように設定します。

1 (Menu) ▶ 設定 / NWサービス ▶ [5][4][4] ▶ [1] ~ [2]

おしらせ

- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどが接続されていないときは、本設定に関わらず、FOMA端末の送話口から音声が届きます。

電源を入れたときの起動時間を短縮する

クイック起動設定

1 (Menu) ▶ 設定 / NWサービス ▶ [7][5] ▶ [1] ~ [2]

おしらせ

- 「ON」にしても、次の場合は通常の起動時間がかかります。
- 電池残量が2以下のとき
- 電池バックを取り付け直したとき
- 電源を切ってから24時間が経過したときなど

各種機能の設定状況を確認する

設定状況確認

- パーソナルデータロック中は、ロックされている項目の設定状況が「---」で表示されます。

1 (Menu) ▶ 設定 / NWサービス ▶ [7][5][4]

2 (設定状況確認アイコン) で各種設定状況を確認

- (設定状況確認アイコン) で画面が切り替わります。

各種機能の設定をリセットする


各種設定リセット

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- 設定リセットを行ったときにお買い上げ時の状態に戻る機能については、「メニュー一覧」をご覧ください。「メニュー一覧」に記載されていない機能やデータで、お買い上げ時の状態に戻るものは次のとおりです。
 - ・基本設定を選択したとき：
 - マナーモード、公共モード（ドライブモード）、きせかえツールの動作設定、メロディの動作設定の音量、上限通知アイコン、顔文字・絵文字・記号の入力履歴、ソフトウェア更新の自動更新設定
 - ・フルブラウザ設定を選択したとき：
 - Cookie情報
 - ・変換学習データを選択したとき：
 - 入力予測機能で登録されたデータ

1 (Menu) ▶ 設定／NWサービス ▶ [?] [?] [?]

2 端末暗証番号を入力 ▶ 項目を選び (O)

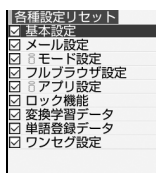

3 (O) ▶ はい

おしらせ

- i モード設定をリセットした場合、待受画面に i チャンネルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受画面で (O) を押してチャンネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

登録データを一括して削除する

データ一括削除

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- 保護したデータも削除されます。
- データ一括削除を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不十分の場合は、データ一括削除できないことがあります。
- お買い上げ時に登録されている次のデータは削除されます。
 - ・「FMラジオMusicサーチ」、「iD 設定アプリ」、「DCMXクレジットアプリ」以外の i アプリ
 - ・キャラ電
 - ・データBOXのマイピクチャの「デコメピクチャ」、「デコメ絵文字」、「アイテム」フォルダ内の画像
 - ・マチキャラ
- 保存・登録した次のデータは削除されます。
 - ・着もしメッセージ（送信メッセージ履歴含む）
 - ・メールテンプレート ・メールグループ
 - ・ブックマーク ・URL入力
 - ・URL入力履歴 ・画面メモ
 - ・ラストURL
 - ・i チャンネル（受信した情報）
 - ・i アプリ ・i アプリの履歴表示
 - ・電話帳データ（プッシュトーク電話帳含む）
 - ・電話帳お預かりサービスの電話帳通信履歴
 - ・着信履歴 ・リダイヤル
 - ・音声メモ
 - ・バーコードリーダーで読み取ったデータ
 - ・トルカ ・テキストメモ
 - ・通話時間 ・単語・定型文
 - ・USSD登録 ・応答メッセージ登録
 - ・自局番号（自局電話番号以外）
 - ・辞典の検索履歴
 - ・作成したフォルダ・アルバム
 - ・メッセージR/F ・i モードメール
 - ・チャットメール ・SMS
 - ・エリアメール（受信登録情報を含む）
 - ・伝言メモ（録音した応答ガイダンス含む）
 - ・データBOX内の「プリインストール」、「メール添付メロディ」フォルダ以外のデータ
 - ・ダウンロード辞書 ・スケジュール
 - ・ICカードロック設定の音声データ
 - ・マチキャラ ・きせかえツール
 - ・オリジナル証明書 ・チャンネルリスト
 - ・放送用保存領域 ・テレビリンク
 - ・ワンセグの予約スケジュール
 - ・ワンセグビデオ ・ワンセグイメージ
 - ・音楽利用再生履歴 ・操作履歴データ

- 各種設定リセットの対象となる機能※¹と次の機能は、お買い上げ時の状態に戻ります。
 - ・ メール振り分け設定
 - ・ 伝言メモ設定
 - ・ チャットメール画面から行う設定
 - ・ 静止画撮影
 - ・ 動画撮影
 - ・ サウンドレコーダー
 - ・ 端末暗証番号
 - ・ プライバシーモード設定
 - ・ 着信／受信時動作設定
 - ・ 日付時刻設定
 - ・ テレビ電話使用機器設定
 - ・ 通話料金自動リセット設定
 - ・ 通話中の着信動作選択
 - ・ 変更したフォルダ名
 - ・ セレクトメニュー
 - ・ ブックマークのツータッチサイト登録
 - ・ i アプリのソフト一覧から行う設定
 - ・ 電話帳から行う設定
 - ・ 電話帳お預かりサービスの送信設定
 - ・ スケジュール帳から行う設定
 - ・ マイピクチャ・ミュージック・i モーション・メロディ・キャラ電・マイドキュメントの動作設定
 - ・ 赤外線通信のデータ送受信設定
 - ・ Music&Videoチャンネルプレーヤーの動作設定
 - ・ 目覚まし
 - ・ ソフトウェア更新（書き換え予告アイコン、更新お知らせアイコン、ダウンロードした更新ファイル、予約更新）
 - ・ 2in1 設定

※ 1：送達通知を除くSMS設定とCA証明書 1～13 を除く証明書管理は戻りません。

1 (Menu) ▶ 設定／NWサービス ▶

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ はい

再起動中にデータ一括削除されます。

お知らせ

- 次のデータは削除されません。また、お買い上げ時の設定に戻せません。
 - ・ おサイフケータイ対応 i アプリとその関連データ
 - ・ FOMA カードや microSD メモリーカードに保存・登録・設定されているデータ
 - ・ パソコンから設定したデータ通信の設定
- 削除されるデータが多い場合は、再起動に時間が約 1 分程度かかる場合があります。途中で電源を切らないようご注意ください。
- 本機能を実行すると、Music & Video チャンネルの番組は自動的に取得されなくなります。再び番組を自動的に取得するには、Music&Video チャンネルの番組設定を選択し、番組設定を行ってください。
- データ一括削除を行った場合、待受画面に i チャンネルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受画面で  を押してチャンネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。
- 2in1 が ON のときは、2in1 のモードに関わらずデータが削除されます。
- お買い上げ時に登録されているデータ・i アプリは、i モードサイト「My D-style」からダウンロードできます（●P304）。ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。